


ELFINVISION

Smart **Bed** Detector

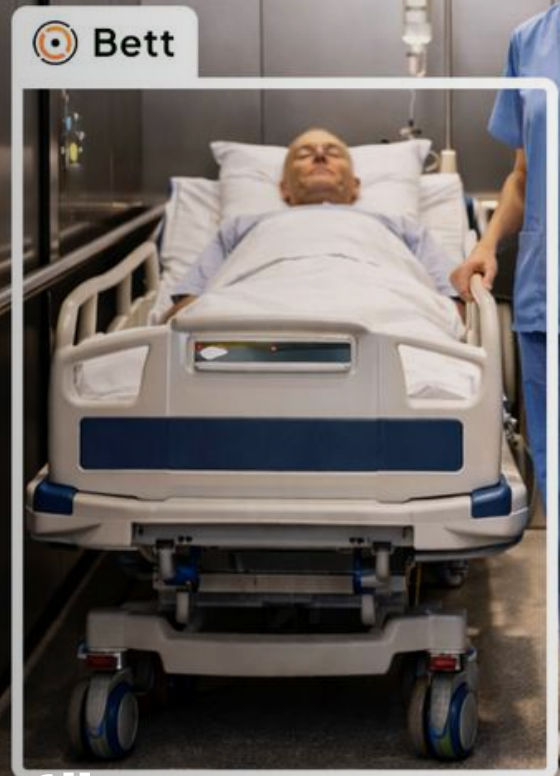

Fehlerfreie
Bettenerkennung für
Aufzüge



ELFINVISION

Smart **Bed** Detector

Kurz erklärt.

Der ELFINVISION Smart Bed Detector erkennt Krankenhausbetten mithilfe optischer Sensoren und KI-gestützter lokaler Auswertung.

Anders als bei anderen Technologien werden Betten zuverlässig und verwechslungsfrei erkannt. Der Aufzug kann daraufhin z.B. vollautomatisch gerufen werden, die Türzeiten anpassen oder eine Prioritätsfahrt auslösen – ganz nach Ihren Anforderungen.



Vorteile.

Keine Verwechslungsgefahr

durch eindeutige Bettenerkennung – auch bei Personen, Objekten wie Putz- oder Rollwagen oder komplexen Situationen im Raum

Höhere Sicherheit

durch Gefahrenvermeidung und schnelle automatisierte Reaktionen auf Fehlverhalten und Gefahrensituationen

Bessere Nutzererfahrung & effizienter Betrieb

durch reibungslose, intelligente Abläufe sowie eine situationsabhängige Steuerung und Priorisierung



**Datenschutz-
konform**



**Autonomes
System ohne
Cloud-Anbindung**



**Offene Schnittstelle
zu Steuerungs- &
Überwachungssystemen**



**Für jeden Aufzug,
Neubau &
Modernisierung**



Technische Daten. Optische Sensoren.



Sensor für **Aufputzmontage**

cel-XMP-ETH-DOME

- Blickwinkel: 170°
- Spannungsversorgung: PoE oder 12V Netzteil
- Maße: 120 x 120 x 100 mm
- Reichweite: bis zu 10m

Zubehör:

- 12V Netzteil (snt-120-050A)
- 2m Ethernetkabel (net-LAN-2m)

Oder



Sensor für **Wand- & Deckeneinbau**

cel-XMP-USB-FEB

- Blickwinkel: 160°
- Spannungsversorgung: über Auswerteinheit
- Maße: 90 x 90 x 50 mm
- Anschlussleitung: 2m Kabel (direkt am Sensor)
- Reichweite: bis zu 5m

Technische Daten. Auswertgeräte.

flexyPage®

Oder



Boxed V4

fel4A-01A-CV

- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Maße: 190 x 88 x 20 mm
- Schnittstellen: 4 Eingänge und CAN

Zubehör:

- 24V Netzteil (snt-240-050A)
- IO Knoten mit 16 Ein- und Ausgängen (cio-cn16-set2m)




flexyPage Displays

- Spannungsversorgung: 12-24 VDC
- Maße: 7 - 46 Zoll
- Schnittstellen: 4 Eingänge und CAN

Zubehör:

- 24V Netzteil (snt-240-050A)
- IO Knoten mit 16 Ein- und Ausgängen (cio-cn16-set2m)

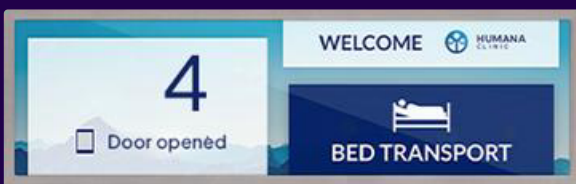

Vorteil flexyPage Display
ggü. unsichtbarem Boxed V4



Integration in bestehende Aufzugsausstattung, z.B. Nutzung als Etagedisplay, Visualisierung von Hinweistexten wie "Achtung Bettenfahrt".

Inbetriebnahme **vor Ort.**


Montage der Sensoren

Die Sensoren können je nach Modell an der Decke, in der Wand oder in der Türzarge verbaut werden. Je nach Einbaumöglichkeiten entscheidet sich, welcher Sensor für Ihre Projekte der richtige ist.

Auf den Etagen



In der Kabine

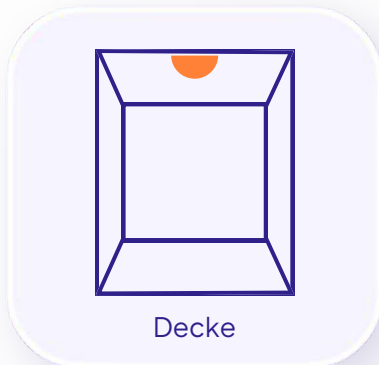

-  Aufputzmontage
-  Wand- & Deckeneinbau




Bitte beachten Sie bei der Positionierung der Sensoren, dass

- **kein toter Winkel vorhanden ist**
- **kein Licht direkt in den Sensor fällt und**
- **der relevante Bereich komplett sichtbar ist**

Inbetriebnahme **vor Ort**.

Verkabelung

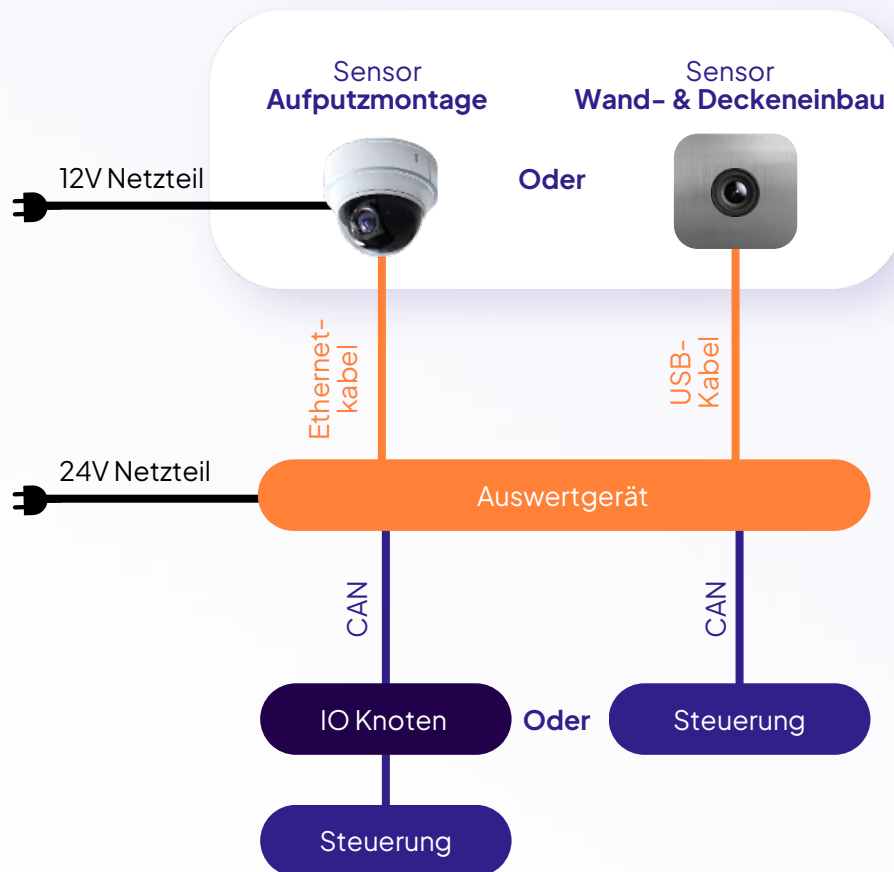

CANopen

Sonderfunktionscode 0E _h	Funktion
11 _h	Bettenfahrt aktivieren


IO-Knoten

Ausgang	Funktion
1	Bettenfahrt aktivieren
2	System aktiv (Sensor betriebsbereit)

Inbetriebnahme vor Ort.

Zone Definer

Mit dem Zone Definer können Sie alle angeschlossenen Sensoren verwalten und für die Bettenerkennung konfigurieren. Er unterstützt sowohl die Sensoren für die Aufputzmontage als auch die Sensoren für den Wand- und Deckeneinbau und ermöglicht so eine flexible Überwachung sowie Bildverarbeitung.

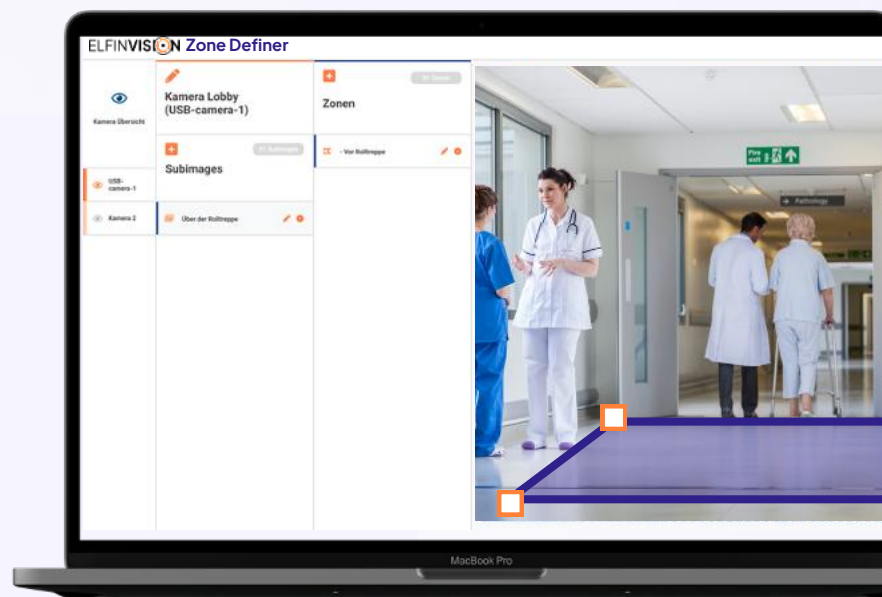

Sensorkennung und -konfiguration

- **Wand- & Deckeneinbau:** Werden automatisch erkannt und können direkt über die Weboberfläche konfiguriert werden.
- **Aufputzmontage:** Müssen manuell durch Angabe einer Stream-URL hinzugefügt werden.

Sensoreinstellungen

Für jeden Sensor können folgende Parameter konfiguriert werden:

- **Zuschneiden von Fisheye-Ansicht:** Fokussierung auf den relevanten kreisförmigen Bildbereich.
- **Entzerrungsparameter:** Korrektur von Objektivverzerrungen.
- **Sensorname:** Vergabe eines aussagekräftigen Namens.

Zonen

Mit dem Zone Definer können Sie per Polygon-Auswahl individuelle Bereiche im Bild festlegen, in denen Betten erkannt werden sollen. Ebenso lassen sich Bereiche definieren, die bei der Erkennung ignoriert werden sollen. Diese Einstellung wird für jeden Sensor einzeln vorgenommen und ermöglicht dadurch eine ortsspezifische sowie individuelle Konfiguration. So können die jeweiligen Gegebenheiten am Sensorstandort berücksichtigt und die Einstellungen optimal darauf abgestimmt werden.



Bestellbezeichnung.

Für den Betrieb des ELFINVISION Smart Bed Detector benötigen Sie eine Auswahl der unten aufgeführten Produkte. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl sowie die passenden Artikelnummern der gewünschten oder von uns empfohlenen Komponenten an.

Sensoren

Artikelnummern Sensoren

- **Sensor Aufputzmontage**

Zubehör

- 12V Netzteil
- 2m Ethernetkabel

- cel-XMP-ETH-DOME

- snt-120-050A
- net-LAN-2m

Oder

- **Sensor Wand- & Deckeneinbau**

- cel-XMP-USB-FEB

Auswerteinheiten

Artikelnummer Auswerteinheiten

- **Boxed V4 Auswerteinheit**

Zubehör

- 24V Netzteil
- IO Knoten mit 16 Ein- & Ausgängen (optional)

- fel4A-01A-CV

- snt-240-050A
- cio-cn16-set2m

Oder

- **flexyPage Display**

Zubehör

- 24V Netzteil
- CAN/IO Knoten mit 16 Ein- & Ausgängen (optional)

- snt-240-050A
- cio-cn16-set2m

flexyPage®

Besuchen Sie flexyPage.de/displays, um die verschiedenen Displaygrößen kennenzulernen.



ELFIN Technology GmbH
Im Zollhafen 22
50678 Köln, Deutschland

+49 221 6778932-0
sales@elfin.de
elfin.de